



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию изделия без предварительного уведомления.

Изготовитель: "Ледя Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, КНР  
Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86

Сделано в КНР

<http://www.dialoginvest.com>

## **Руководство пользователя** мультимедиа-клавиатуры DIALOG для моделей: **KM-201BP, KM-201SP, KM-201WP.**

Модель KM-201BP - корпус черного цвета.  
Модель KM-201SP - корпус серебристого цвета.  
Модель KM-201WP - корпус белого цвета.

Благодарим Вас за приобретение мультимедиа-клавиатуры DIALOG. Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит Вам удовольствие.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока.

Изделие предназначено для работы с IBM PC совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию.

### **Комплект поставки**

- Клавиатура - 1 шт.
- Комплект программного обеспечения - 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

### **Меры предосторожности**

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электромоторами и т.п.).
- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью чистой сухой и мягкой материи.

### **Подключение мультимедиа-клавиатуры**

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите клавиатуру на столе.

Выключите Ваш компьютер.

Подключите клавиатуру к компьютеру к порту PS/2.

Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.


### **Установка драйвера и программного обеспечения**

Установите дискету или компакт-диск из комплекта поставки в соответствующий привод Вашего ПК. Если по каким-то причинам программа установки не запустится автоматически, воспользовавшись «Проводником» или любым другим файлом-менеджером, запустите на исполнение файл «setup.exe» с дискеты или компакт-диска.

1. В открывшемся окне приветствия нажмите кнопку «Далее» ("Next").
2. В следующем окне программа предложит Вам выбрать папку для установки драйверов. Папка по-умолчанию - "\Program Files\Keyboard". Вы можете изменить путь к папке, нажав на кнопку «Обзор» ("Browse") и указав новую папку для установки. Нажмите кнопку «Далее» ("Next").
3. В следующем окне программа предложит Вам выбрать название папки в меню «Пуск». Вы можете изменить название папки. Нажмите кнопку «Далее» ("Next").

4. В следующем окне программа предложит проверить выбранные настройки для установки. Нажмите кнопку «Далее» ("Next").

5. Нажмите кнопку «Завершить» ("Finish") для завершения установки.

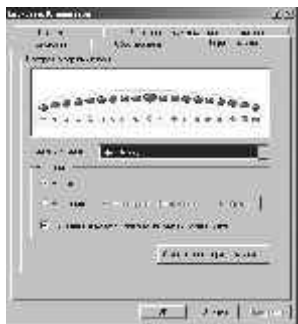

После завершения установки в системной области панели задач Windows появятся дополнительная пиктограмма «клавиатура».

Так же в системной области панели задач Windows будет отображаться режим работы клавиатуры при нажатии клавиш «Num Lock», «Caps Lock» и «Scroll Lock».

Двойным щелчком на пиктограмме клавиатуры Вы открываете интерфейс настройки драйвера клавиатуры на трех закладках: «Горячие клавиши», «Параметры», «Дополнительная информация на экране».



Вы можете изменить различные настройки для драйвера клавиатуры: реакции на нажатия мультимедиа-клавиш, способ отображения дополнительной информации на экране и т.п.

#### Дополнительные клавиши Windows



Для удобства работы в ОС Microsoft Windows предусмотрено несколько дополнительных клавиш (в нижнем ряду). Клавиша «Меню «Пуск» (с изображением стилизованного логотипа Windows) позволяет одним нажатием открыть соответствующее меню.

Нажатием клавиши «Свойства» (со стилизованным изображением выпадающего меню и курсора) Вы можете открыть окно свойств того или иного объекта (файла, ярлыка и т.д.), выделенного в данный момент (на Рабочем столе, в открытой папке и т.п.).

Эти клавиши также используются в некоторых комбинациях, о которых подробно написано в «Справке» Windows.

#### Дополнительные клавиши управления офисными и прочими приложениями







Для быстрого вызова тех или иных приложений Windows на клавиатуре предусмотрен ряд дополнительных клавиш.

|   |  |
|---|--|
|  | «Мой компьютер» - открывает папку «Мой компьютер». |
|  | «Калькулятор» - запускает «Калькулятор» Windows.   |

#### Дополнительные клавиши управления интернет-приложениями








Использование этих клавиш значительно упростит работу с интернет-браузером и

почтовым клиентом. Обратите внимание на то, что клавиши будут взаимодействовать только с используемым по умолчанию браузером и почтовой программой, если Вы установили несколько программ того или другого типа.

|   |   |
|---|---|
|  | «Домой» - запускает браузер / открывает «домашнюю» страницу.                  |
|  | «Обновить» - перезагружает текущую страницу.                                  |
|  | «Стоп» - прекращает загрузку текущей страницы.                                |
|  | «Вперед», «назад» - клавиши дублируют соответствующие кнопки в меню браузера. |
|  | «Избранное» - открывает папку «Избранное».                                    |
|  | «Поиск» - открывает диалоговое окно для поиска информации или файлов.         |

#### Дополнительные клавиши управления мультимедиа-приложениями


Эти клавиши служат для удобства работы с такими функциями компьютера, как изменение громкости и воспроизведение мультимедиа-файлов.

|   |  |
|---|--|
|  | «Проигрыватель» - запускает установленный по умолчанию медиа-проигрыватель.  |
|  | «Стоп» - останавливает воспроизведение мультимедиа-файла.  |
|  | «Предыдущий» - начинает воспроизведение предыдущего файла или дорожки компакт-диска из списка.                       |
|  | «Следующий» - начинает воспроизведение следующего файла или дорожки компакт-диска из списка.                         |
|  | «Воспроизведение / пауза» - начинает и приостанавливает воспроизведение мультимедиа-файла или дорожки компакт-диска. |
|  | «Выключить звук» - выключает / включает звук.  |
|  | «Регулятор громкости» - изменяет громкость звука.  |

#### Дополнительные клавиши включения/выключения

Этими клавишами Вы можете включать и выключать Ваш компьютер.

Выполнение перечисленных ниже функций возможно при соответствующих настройках в BIOS setup компьютера и разделе «Электропитание» панели управления Windows.

|   |   |
|---|---|
|  | «Энергосбережение» - переводит компьютер в режим пониженного энергопотребления. |
|---|---|